

# **紫光高速扫描仪 Q350 使用手册**

## 目录

<a href="#">技术规格</a>	3
<a href="#">功能特点</a>	3
<a href="#">包装附件</a>	4
<a href="#">安装托纸盘注意事项</a>	5
<a href="#">安装程序步骤</a>	6
<a href="#">安装程序注意事项</a>	7
<a href="#">测试扫描仪</a>	8
<a href="#">按键模板功能</a>	11
<a href="#">高级设置功能</a>	12
<a href="#">配套软件功能</a>	13
<a href="#">TWAIN 驱动程序</a>	14
<a href="#">TWAIN 驱动功能设置</a>	15
<a href="#">纸张选择</a>	16
<a href="#">注意事项</a>	16
<a href="#">卡纸处理方法</a>	17
<a href="#">技术支持</a>	17

## >>>技术规格:

产品型号	紫光Uniscan Q350
产品类型	自动馈纸式高速扫描仪
机身配色	黑色
分辨率	600dpi
扫描幅面	A4
扫描速度	35ppm/70ipm, 200dpi彩色 40ppm/80ipm, 200dpi灰阶 40ppm/80ipm, 200dpi黑白
扫描范围	最大216mm x 356mm 最小50.8mm x 85.1mm
ADF容量	120张 (A4, 70g/m <sup>2</sup> )
传感器	高感光CIS传感器
光源类型	高品质LED光源
长纸扫描	支持
ADF	支持2997mm长纸扫描
重张检测	超声波检测
双面扫描	支持
操作系统	Windows xp/vista/Win7/Win8/Win8.1
进纸器容量	120张
接口类型	USB 2.0
供电方式	电源适配器
电源	12V, 1.5A
尺寸	315mm x 274mm x 298mm
净重	4.1kg
扫描按键	Up/Down/Scan/Power
扫描介质	尺寸不超过A4幅面的纸张、A4加长稿件 (210*2997mm)、税票等各种卡片，如身份证件、会员卡、银行卡等



## >>>功能特点:

- ✓ 双面自动馈纸式彩色高速扫描仪
- ✓ 两个高感光CIS传感器协同工作，保障图像扫描质量
- ✓ 支持长达2997mm的长纸扫描
- ✓ LED光源，低耗环保，无需预热，快速启动
- ✓ 超声波重张进纸检测功能，有效阻止多页同时送纸扫描
- ✓ 机身采用折叠设计，轻巧便捷，移动办公
- ✓ 可扫描带有凹凸文字的卡片、名片、会员卡、身份证等
- ✓ 自动纠偏功能，让您随意放置文件，提高工作效率
- ✓ 自动裁切功能，轻松获取完美图像
- ✓ 搭配可容纳120张A4尺寸文件的自动送纸器及9组可自行设定对应功能的单键扫描功能，能协助使用者在短时间内将大量文件数位化并存档。

[返回目录](#)

## 包装附件:

在您打开包装后，请务必按照装箱单进行设备的清点，该型号扫描仪的包装箱内有以下物品：



1. 扫描仪



3. 进纸托盘



3. 电源适配器



4. 电源线




5. USB2.0数据线




6. 驱动安装光盘



7. 校正卡

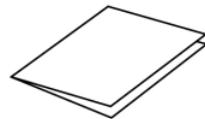

8. 快速安装指南

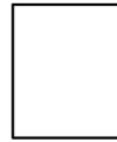


9. 其他附件

[返回目录](#)


## 安装进纸托盘注意事项：

按照以下步骤安装附带的进纸托盘。


- 1、找到位于扫描仪顶部的四个孔。
- 2、双手握住托盘，将进纸托盘四个卡榫对准扫描仪的四个孔。

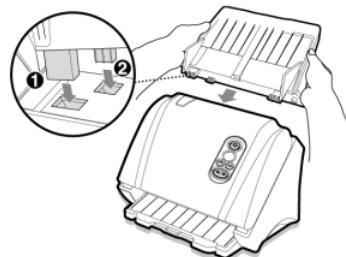


- 3、将前面的卡榫插入扫描仪前孔，然后向下推进纸托盘在后面的卡榫，以将其卡入后面的孔中。

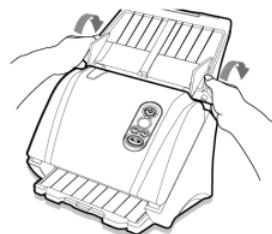

4、两个阶段拉出进纸托盘的延伸片。

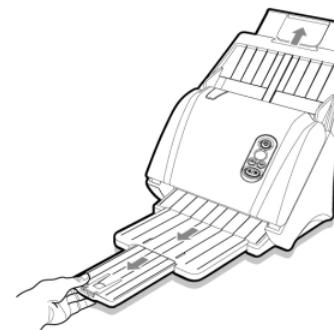


- 5、把你的手指放在进纸托盘下方，向上推出支撑片，然后翻转。

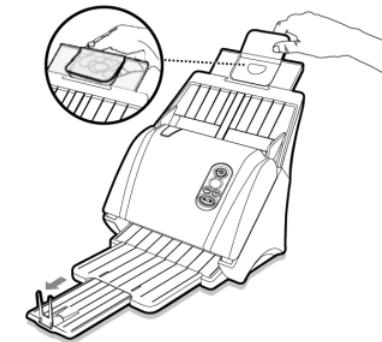

[返回目录](#)

## 安装程序步骤：

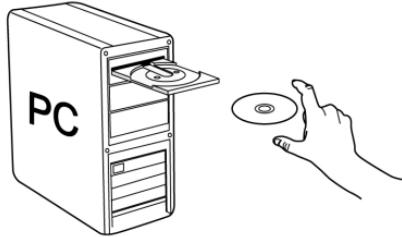


注意：当进行驱动程序安装时，请勿将扫描仪与电脑连接。

在PC（Windows系统）操作系统下的安装：将扫描仪随机驱动光盘放入光驱，安装光盘将自动运行，并弹出安装界面。如果您的驱动光盘无法自动运行，请依下列步骤进行安装：

- 1、从任务栏的“开始”菜单，选取运行命令。
- 2、在“运行”对话框的“打开”栏输入“DRIVE:\Autorun.EXE”，DRIVE是您的光驱的盘符，如“E”，然后按确定，即可出现安装界面，您可参照屏幕提示进行驱动程序及应用软件的安装。
- 3、当程序安装完成后，从电脑光驱中取出光盘。
- 4、关掉所有开启的程序，重新启动计算机。

注意：如需移除扫描仪驱动程序，请务必在移除过程前，从工作列的图标中，找到按键精灵图标并按鼠标右键退出按键精灵程序。

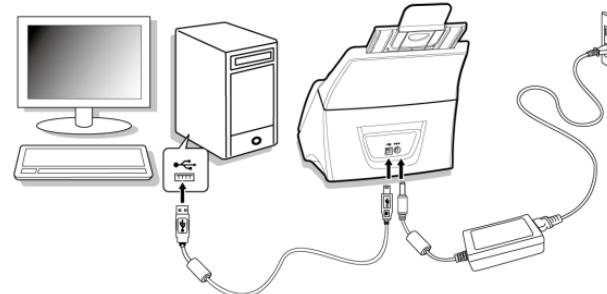

### 连接扫描仪：

1. 电源线连接到电源适配器。
2. 电源适配器连接到扫描仪的电源插口。
3. 将电源线插头插入电源插座。
4. 在电脑开机后，将USB线连接到电脑的USB接口上，另一端连接到扫描仪的USB接口上。

### 开启、关闭扫描仪

1. 按电源按钮打开扫描仪。

电源指示灯变为绿色时，表示扫描仪已打开。

2. 您的电脑会检测到扫描仪，并自动加载到设备管理器的图像处理设备中。按住电源键约2-3秒，直到电源LED灯灭，即可关闭扫描仪电源。

### 自动关闭电源功能

当扫描仪在15分钟内没有任何操作，扫描仪将自动关闭电源。

[返回目录](#)

## 程序安装注意事项：

- 1、如果自动运行使用不了可以打开光盘中的文件或进入紫光扫描仪官网 [www.uniscan.cn](http://www.uniscan.cn) 进入服务&支持在驱动中下载。
- 2、电脑防火墙可能会阻止程序的开机启动，在右下的选项中选择允许程序所有操作。



- 3、重启电脑后连接上扫描仪并打开扫描仪开关，系统会自动未扫描仪更新硬件信息，更新完成后会再桌面右下角显示  图标，更新失败则会显示  ；  
如果安装失败需在计算机管理中的设备管理器中进行手动的更新。注：win XP 操作系统连接上扫描仪之后不会自动更新硬件信息，会弹出新硬件向导，需要手动更新硬件；更新成功后设备管理器中会由之前的“其他设备” scanner 变成图像设备的 “uniscan -Q350”，扫描仪可以正常工作。

[返回目录](#)


## 测试扫描仪：

初次使用扫描仪进行扫描时需先进行扫描仪校正，在开始菜单的所有程序中找到 UNISCAN 对应扫描仪机型的文件夹中打开校正程序.exe 的应用程序，在 ADF 自动输稿器中放入校正纸后点击校准，校准完成后就可以使用了。




### 1、放入文件到自动进纸器

(1) 将整叠纸张呈扇形散开，让纸张松开。

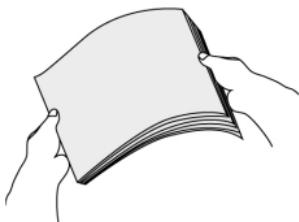


(2) 在平面上轻敲整叠纸张以对齐顶端边缘。

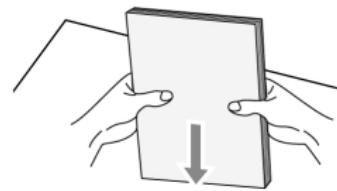


[返回目录](#)

(3) 将单面文件纸叠正面朝下顶端朝先，然后将纸叠放入自动进纸器托盘内。  
将双面文件纸叠第一页正面朝下顶端朝先，然后将纸叠放入自动进纸器托盘内。

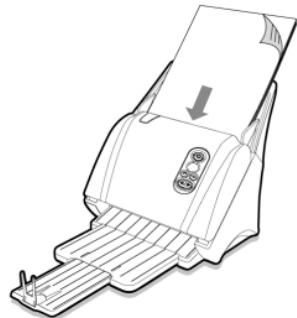


(4) 滑动纸张导板到对应的纸张尺寸刻度。

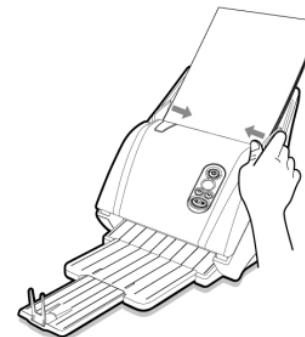


## 2、放入卡片到自动进纸器

(1) 将整叠卡片正面朝下，卡片长边与纸张导板平行纵向放入自动进纸器内。

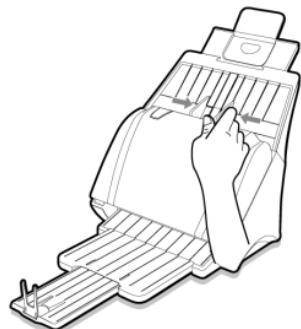

(2) 调整纸张导板将整叠卡片置中，并确认纸张导板碰触到卡片的边缘。

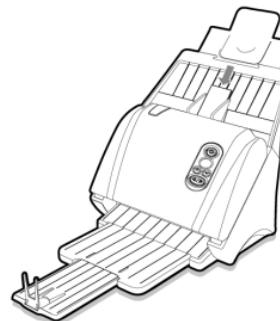

[返回目录](#)


### 3、用按键程序测试扫描仪

- (1) 请先确认扫描仪是否正常连接，如果设备没有连接您的电脑，则按键精灵图标显示为 ，正常连接则显示 。
- (2) 点击Windows的“任务栏”右下角通知栏，找到按键精灵图标  并双击打开扫描界面。
- (3) 在按键精灵中，选择文件格式、扫描类型、分辨率等，并设定文件保存路径。
- (4) 设置完毕后点击“执行”按钮开始扫描。
- (5) 此时自动进纸器上的稿件将自动进行传送和扫描。扫描结束后，您应可看到扫描图像出现在设定的文件夹中或默认文件夹中。
- (6) 点击“确定”按钮关闭按键精灵窗口。



[返回目录](#)

## 按键模板功能：

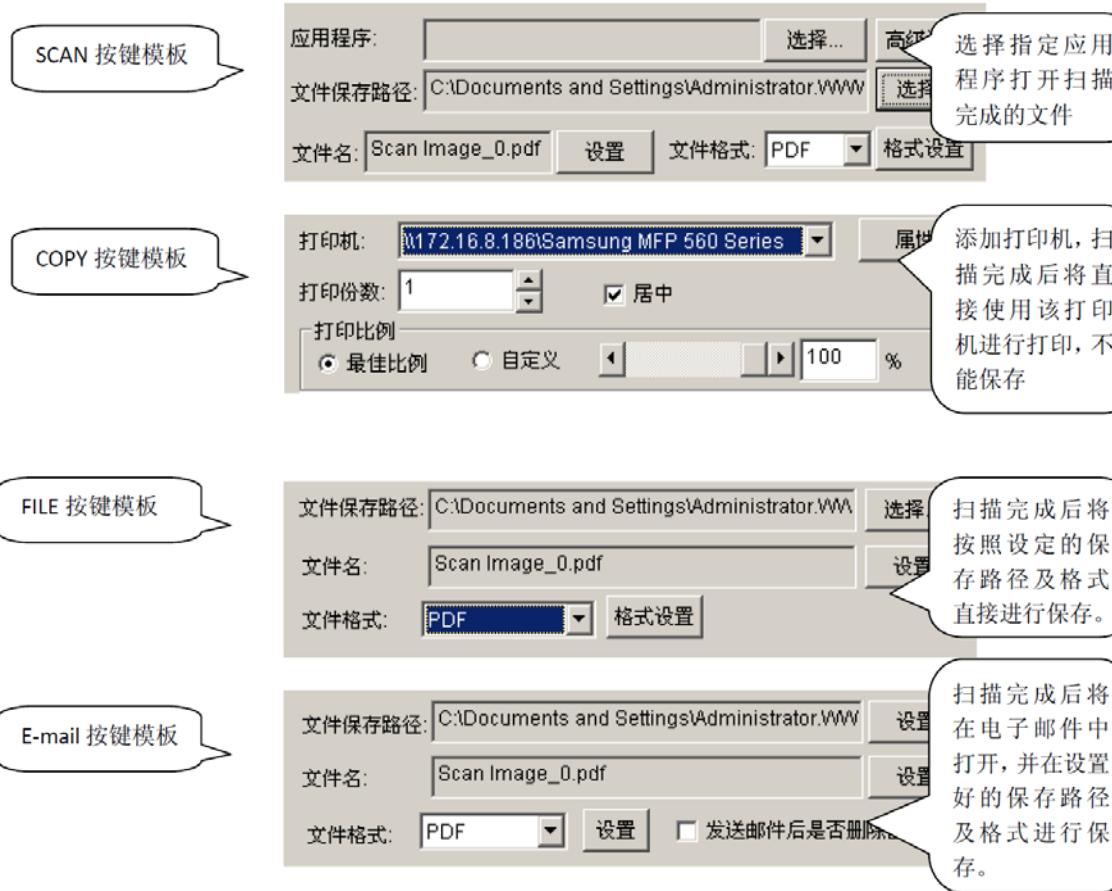

[返回目录](#)

## 高级设置功能：



[返回目录](#)

## **配套软件功能：**


强大的签章功能，用户可自行嵌入图章、标识  
强大的OCR功能，可通过不同的方式对办公稿件识别  
强大的水印功能，用户可自定义水印内容、显示位置  
强大的影像管理编辑功能，及影像采集、管理、编辑于一身  
自有的条码识别功能，可通过采集的条码影像信息识别出条码内容  
可生成多种文件格式需求，如BMP、JPG、TIF、PNG、PDF等  
完美的图像合并功能，可合并为多页PDF、多页TIFF  
图像输出品质自由设定，可根据需求设定获取的图像品质大小



[返回目录](#)


## 影像中心 2013 调用扫描仪 TWAIN 驱动程序:

打开影像中心 2013 选择图像导入,选择设备 uniscan Q350,设置文件格式及保存路径,点击获取打开.

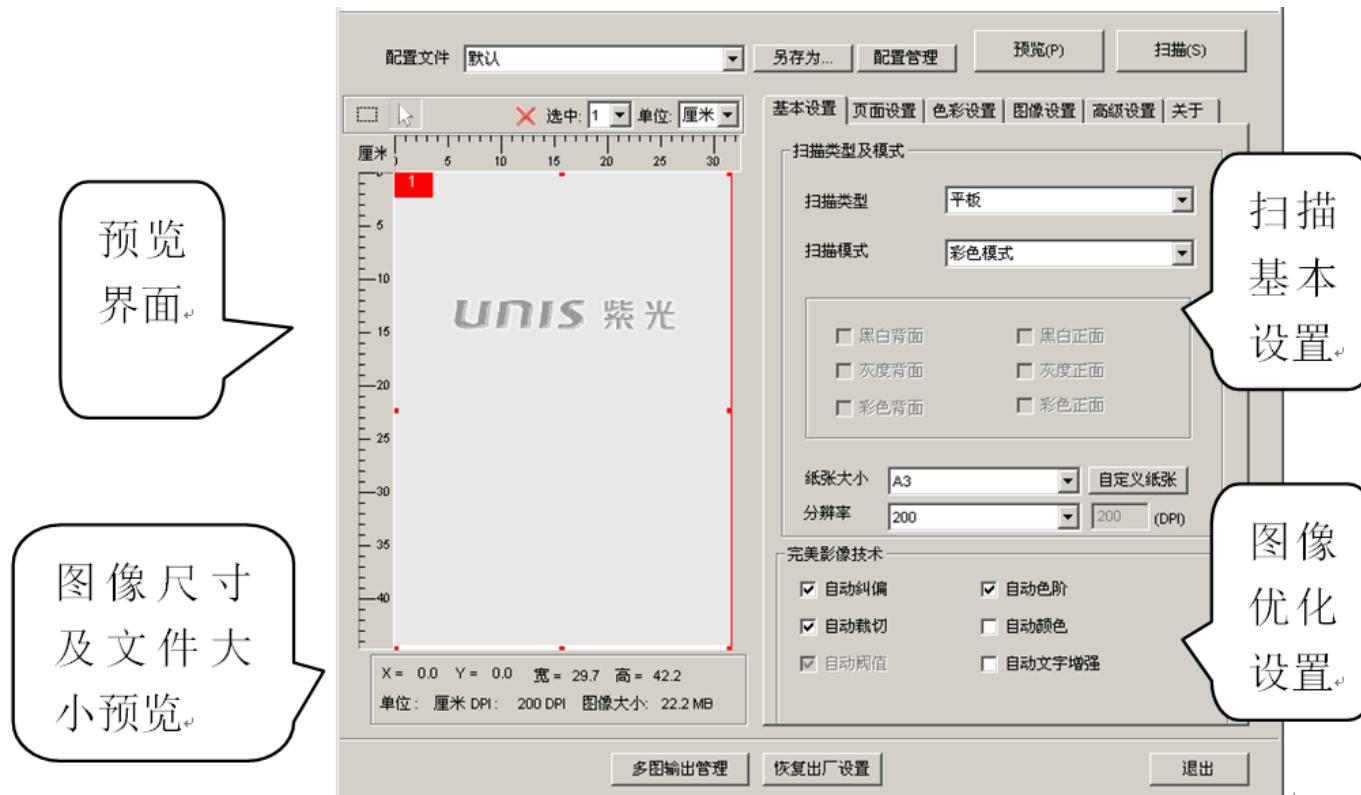

[返回目录](#)

## TWAIN 驱动程序功能设置:

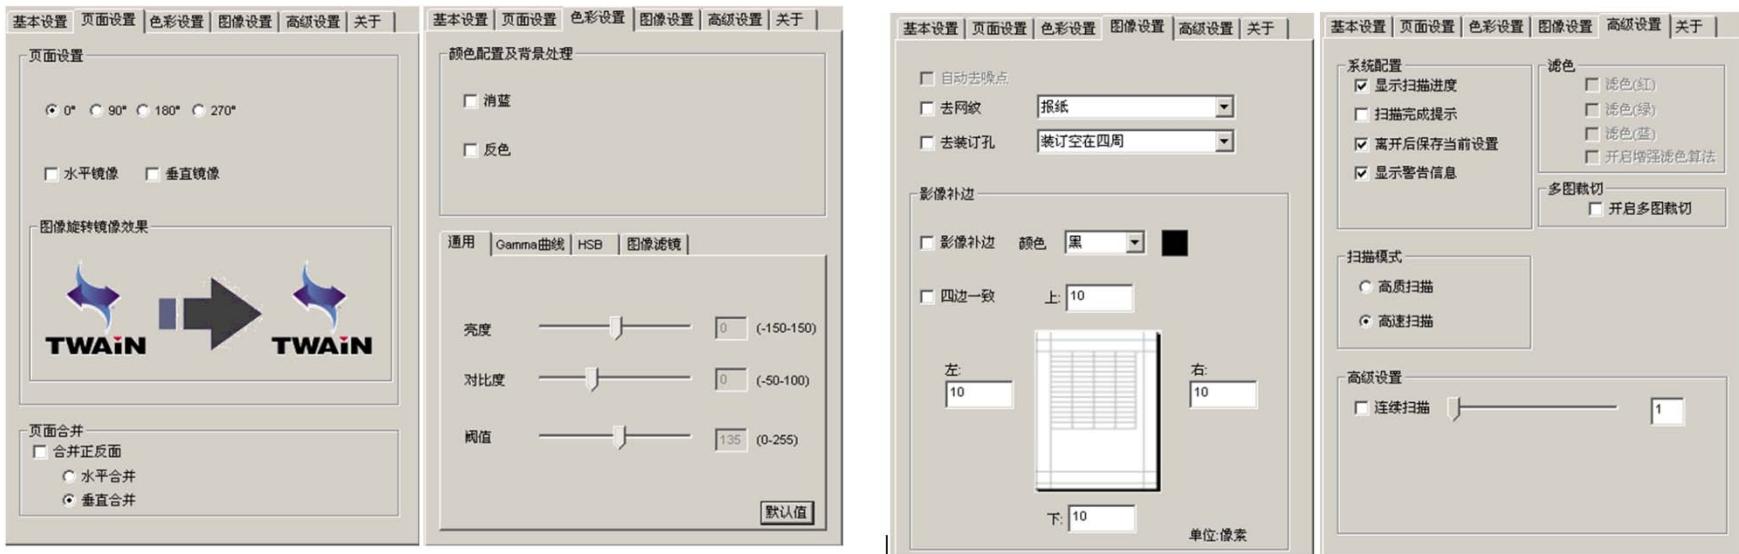

[返回目录](#)

## **纸张选择:**

扫描前请检查您的原稿，以避免卡纸及破坏您的原稿。

- 请勿将尺寸、材质和重量在规格以外的稿件放入自动进纸器内。
- 不要混合使用不同类型和尺寸的纸张。
- 扫描前，请确认订书钉和回形针已经移除，因为它们可能会损坏扫描仪和原稿。
- 不要将带有湿墨油或修正液、卷曲、褶皱、折痕、不规则形状或撕裂的纸张装入自动进纸器内。
- 不要使用自动进纸器扫描易损、脆弱的照片及重要的文件，因为错误送纸可能弄皱或损坏它们。
- 如果整叠纸张或名片无法顺利送入自动进纸器内，请试着减少纸张或名片的数量。
- 当扫描一叠名片或其他小型纸张时，请将卡片长边与纸张导板平行纵向放入自动进纸器内。
- 建议扫描长纸时，一次送入一张到自动进纸器。

## **注意事项:**


- 避开高温、寒冷、潮湿、多尘的地方。
- 长时间不使用，建议存放在阴凉干燥的地方。
- 机台从寒冷或高温环境取出时，待机台温度恢复到正常室温后才能使用。
- 请使用原厂配件操作本产品。
- 长时间不使用时，应将插头从电源插座拔下。
- 使用时应谨慎小心，避免摔落和强烈撞击。
- 扫描操作过程避免物体（如领带、长发等）勾住扫描仪的内部。
- 不可扫描尖锐、粗糙、金属钉装稿件，以免损坏内部零件。
- 不可扫描带有粘胶、油渍、修正液或未干油墨的稿件，避免造成机台不良或损坏。
- 在水平、稳固的平面上操作，避免过度震动。
- 切勿自行拆卸本产品，以免发生人员触电危险。
- 移动扫描仪时，请拔下电源线和连接线缆。
- 在做扫描仪的维护工作时，将电源插头从插座上拔下。
- 请置于远离儿童可触及的范围内。

[返回目录](#)

## 出现卡纸的处理方法:

如果发生卡纸时，扫描仪会发出机械噪音并会显示错误信息，请按照如下方法操作：

- 1、移除进纸托盘的所有文件。
- 2、打开扫描仪上盖。

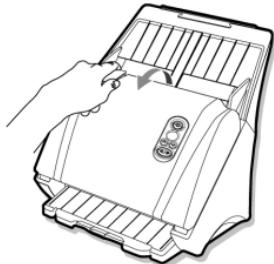

3、小心的用双手平均施力拉出卡住的纸张，以免取出时撕裂。



4、关上扫描仪上盖。

各参数值在不同电脑、操作系统、驱动等环境下或有所差异，  
产品信息以包装箱标注为准，关于其它详细信息购买时请与经销商  
咨询。最终解释权归紫光数字影像所有。

服务热线： 400-700-8188

技术支持电话： 010-62701070

技术支持网址： [www.uniscan.cn](http://www.uniscan.cn)

**Uniscan®**

专业      专注      专情

[返回目录](#)